



Manuel d'instruction



EMILE CHOURIET
GENEVE

Préface

Merci d'avoir choisi les montres Émile Chouriet.


Émile Chouriet, fondée à Genève, est une marque horlogère suisse réputée pour ses montres de haute précision, symbole de ce que la tradition horlogère suisse a de meilleur à offrir.

Chaque montre Emile Chouriet est accompagnée d'une carte de garantie internationale.

Pour utiliser et entretenir votre montre Emile Chouriet, veuillez lire attentivement ce manuel et respecter les instructions correspondantes.

Montre à Quartz avec Date et Phase de Lune – Modèle 52.1168L

Fonctionnalités

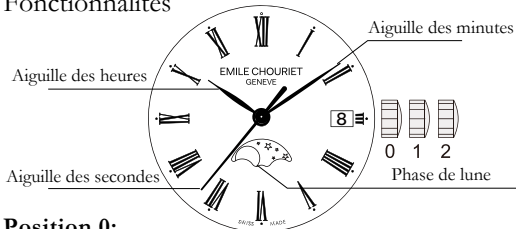

Position 0:

Dans cette position, la couronne peut être tournée librement.

Position 1: Réglage de la date et de l'indicateur lunaire

Note : La date et l'indicateur lunaire ne peuvent pas être réglés lorsque l'heure est comprise entre 20:00 et 4:00.

Position 2: Réglage de l'heure

Ne pas tourner les aiguilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Exemple

Régler l'heure à 8:00 le 9ème jour

- Tirez la couronne en position 2.

Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ajuster les aiguilles à la position recommandée de 6 heures, en évitant la zone restreinte.

- Repoussez la couronne en position 1.

(1) Réglage de l'indicateur lunaire : Sur le tableau des phases de lune, la date de la dernière pleine lune est le 4ème jour du mois.

Mode d'emploi

Il y a 5 jours entre la dernière pleine lune et le 9^{ème} jour.

Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la pleine lune apparaisse au centre de la fenêtre de l'indicateur lunaire.

Continuez à tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déplacer l'indicateur lunaire de 4 positions jusqu'au 9^{ème} jour.

(2) Réglage de la date.

Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster la date au 8^{ème} jour.

- Tirez la couronne en position 2.


Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsque les aiguilles tournent, la phase de lune avancera d'une position supplémentaire jusqu'au 9^{ème} jour et l'heure changera à 8H00.

- Une fois les réglages terminés, repoussez la couronne en position 0.

Annexe - Tableau des dates de pleine lune et des phases lunaires

Date de pleine lune

2023	2024	2025
7th January	26th January	14th January
6th February	24th February	12th February
7th March	25th March	14th March
6th April	24th April	13th April
6th May	23rd May	13th May
4th June	22nd June	11th June
3rd July	21st July	11th July
2nd August	20th August	9th August
31st August	18th September	8th September
29th September	17th October	7th October
29th October	16th November	5th November
27th November	15th December	5th December
27th December		

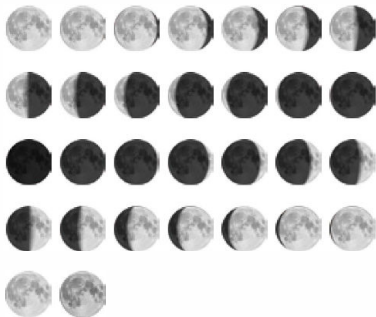

Garantie

Votre montre Emile Chouriet est garantie pendant cinq ans à compter de la date d'achat selon les termes et conditions de la présente garantie.

La garantie n'est valable que si la carte de garantie est datée, entièrement remplie et tamponnée par un vendeur officiel.

Avec la carte de garantie, vous pouvez faire réparer votre montre gratuitement pendant la période de garantie. Si nous ne pouvons pas réparer votre montre pour qu'elle retrouve son état normal d'utilisation, Émile Chouriet s'engage à la remplacer par une montre Émile Chouriet aux caractéristiques identiques ou similaires.

La période de garantie de la montre de remplacement est de cinq ans à compter de la date d'achat de la montre remplacée.

Cette garantie ne couvre pas :

- La durée de vie de la batterie.
- L'usure normale (par exemple, rayure ; altération de la couleur et/ou du matériau du bracelet et des chaînes non métalliques, tels que le cuir, le textile, le caoutchouc ; décollement de la plaque électrolytique, etc.)
- Tout dommage sur une partie quelconque résultant d'une utilisation anormale/abusives, d'un manque de soin, d'une négligence, d'accidents, d'une utilisation incorrecte de la montre et du non-respect du mode d'emploi fourni par Émile Chouriet.
- Tout dommage indirect résultant d'une mauvaise utilisation, d'un dysfonctionnement, d'un défaut ou d'un manque de précision.
- Toute montre Émile Chouriet ayant été manipulée par des personnes non autorisées ou modifiée sans la supervision d'Émile Chouriet.

En plus des services de garantie ci-dessus :

Toute autre réclamation à l'encontre d'Emile Chouriet, pour des dommages supplémentaires à la garantie décrite ci-dessus, est expressément exclue, à l'exception des droits légaux obligatoires dont l'acheteur peut se prévaloir à l'égard du fabricant.

Émile Chouriet n'est pas responsable des garanties fournies par le vendeur, dont ce dernier est seul responsable. Cela n'affecte pas les droits de l'acheteur vis-à-vis du vendeur, ni tout autre droit statutaire obligatoire dont l'acheteur peut se prévaloir.

Le service après-vente d'Émile Chouriet assure l'entretien optimal de votre montre. Si votre montre nécessite une intervention, faites confiance à un vendeur officiel ou à un centre de service agréé. Ils peuvent garantir un service conforme aux normes d'Émile Chouriet.

Pour garantir la précision de votre montre, veuillez suivre ces recommandations spécifiques :

- **Champs magnétiques** : les montres peuvent résister à certaines interférences magnétiques, mais elles peuvent être perturbées par des appareils électromagnétiques tels que des haut-parleurs. Tenez votre montre à l'écart des appareils ménagers qui produisent des champs magnétiques intenses.
- **Chocs** : les chocs violents doivent être évités, car ils peuvent endommager les composants et les performances du mouvement.
- **Températures** : les modèles destinés à un usage quotidien ont des performances optimales à des températures comprises entre 0 °C et 50 °C. Évitez d'exposer votre montre à des températures en dehors de cette plage.
- **Produits Chimiques** : les solvants, les produits de nettoyage, les parfums, les cosmétiques, etc. peuvent endommager le bracelet, le boîtier, le fond du boîtier et les joints. Veuillez éviter tout contact direct entre ces produits et votre montre.
- **Baignade** : votre montre est étanche, mais l'eau (en particulier l'eau de mer) peut contenir des substances telles que des acides et des alcalis, qui peuvent avoir un effet corrosif sur le bracelet, le boîtier, le fond du boîtier et les joints. Il est donc recommandé, dans la mesure du possible, d'enlever votre montre avant de vous baigner.
- **Résistance à l'eau** : l'étanchéité d'une montre peut diminuer, notamment en raison de l'usure des joints ou de chocs accidentels sur la couronne. Il est recommandé de faire tester l'étanchéité de votre montre par un centre de service agréé une fois par an.
- **Nettoyage** : le boîtier de la montre et les maillons du bracelet peuvent accumuler des saletés composées de poussière et de sueur, nécessitant un nettoyage régulier après utilisation. Pour les bracelets en acier inoxydable et les boîtiers résistants à l'eau, veuillez les nettoyer avec une brosse et de l'eau savonneuse, puis les rincer à l'eau et les sécher avec un chiffon doux.

Entretien

- **Couronne** : Si votre montre est équipée d'une couronne vissée, veuillez la visser complètement avant de plonger ; pour les couronnes non vissées, veuillez pousser la couronne avec précaution jusqu'à sa position d'origine afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans la montre.
- **Boutons du chronographe** : Pour éviter toute infiltration d'eau, veillez à ne pas actionner les poussoirs du chronographe sous l'eau.
- **Bracelet en cuir** : Pour assurer une plus grande longévité de votre bracelet en cuir, il convient de le porter avec soin, en évitant tout contact avec l'humidité afin de prévenir toute décoloration ou déformation. Évitez également une exposition prolongée au soleil afin de prévenir toute décoloration ou rupture. Enfin, le cuir étant perméable, évitez tout contact avec des substances grasses, acides, alcalines ou des produits cosmétiques.
- **Fermeoir** : Les boucles sont des composants fragiles qui nécessitent l'application d'une petite quantité de lubrifiant à faible viscosité sur les parties à friction, à ressort et coulissantes, afin de prolonger leur durée de vie et d'assurer leur résistance à la rouille. Si votre boucle se détache en raison d'une utilisation fréquente, il est recommandé de l'envoyer à notre centre de service dédié à ce type de réparation.
- **Remplacement de la pile** : Dans le cas des montres à quartz, une pile déchargée doit être remplacée au plus tôt afin d'éviter d'endommager le mouvement par une éventuelle fuite. La qualité de la pile peut directement influencer la fréquence de remplacement et le fonctionnement même de la montre. Pour le remplacement de la pile et les services associés, nous vous recommandons d'envoyer votre montre à un centre de service agréé ou à un revendeur autorisé, qui sont équipés d'outils et d'instruments prévus à cet effet.

Note : Pour éviter de polluer, ne jetez pas les piles usagées dans l'eau ou dans le feu. Gardez-les hors de portée des enfants pour prévenir tout risque d'ingestion accidentelle.



- **Entretien régulier :** Comme tous les instruments de précision, les montres doivent être régulièrement révisées pour préserver leur bon fonctionnement. La fréquence des révisions varie en fonction du modèle, du climat et du degré d'entretien effectué par son propriétaire au quotidien. En général, les montres nécessitent une révision complète par un centre de service agréé tous les trois à cinq ans.
- **Pour les montres à quartz :** Si vous envisagez de ne pas porter votre montre pendant quelques semaines ou quelques mois, il est recommandé de tirer la couronne jusqu'à ce que les aiguilles s'arrêtent avant de ranger votre montre. Cela permettra de réduire la consommation de la pile.



emilechouriet.com

